


CSX500 SERİSİ

A0+ RENKLİ TARAYICI

KULLANIM MANUELİ

A0TARAYICI.COM.TR

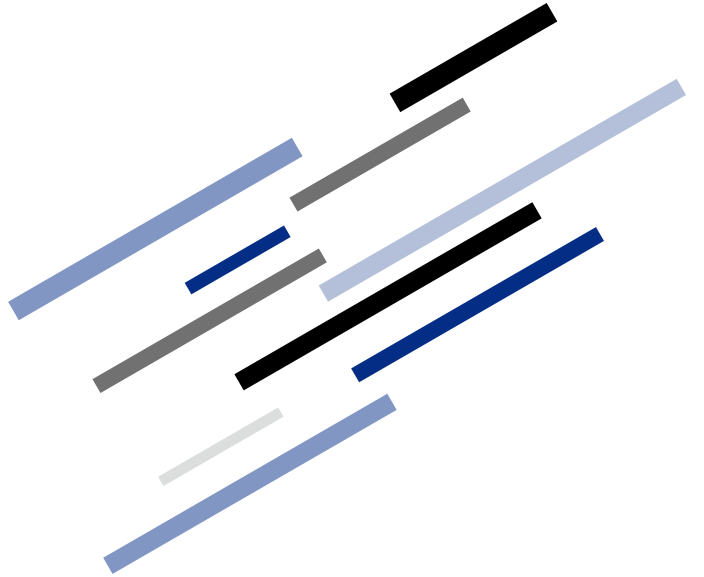


GRAPHTEC

BÖLÜM 1 TARAYICIYI KULLANMADAN ÖNCE


1.1 Paket İçeriğinin Kontrolü

Lütfen aşağıda belirtilen tüm parçaların kutu içerisinde olduğunu kontrol ediniz. Herhangi bir eksik varsa lütfen Graphtec satıcınız ile temasa geçiniz.


Tarayıcı ünite ...1

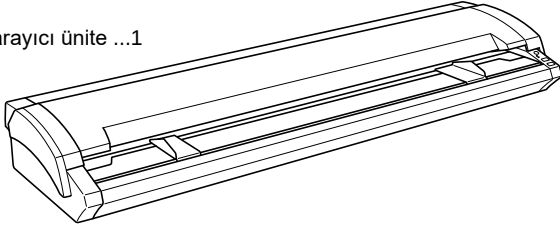

Güç kablosu ...1

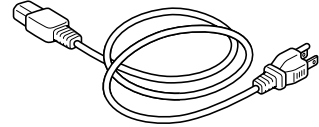


Döküman hizalayıcı ...2




Kablo kelepçesi ...1




USB kablo ...1




Döküman destek levhaları ...3

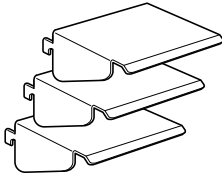


Kalibrasyon kağıdı ...1

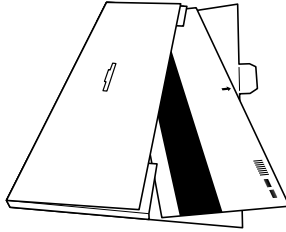

Şeffaf kılıf (A0) ...1
(CSX530/CSX550)

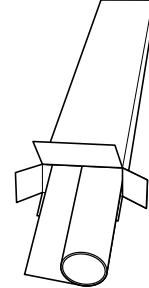

Temizlik kağıdı ...1

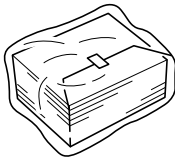

Sürücü yazılımı ...1




Kullanım maneli ...1



1.2 Parça İsimleri ve Fonksiyonları

Ön Görünüş/Kontrol Paneli

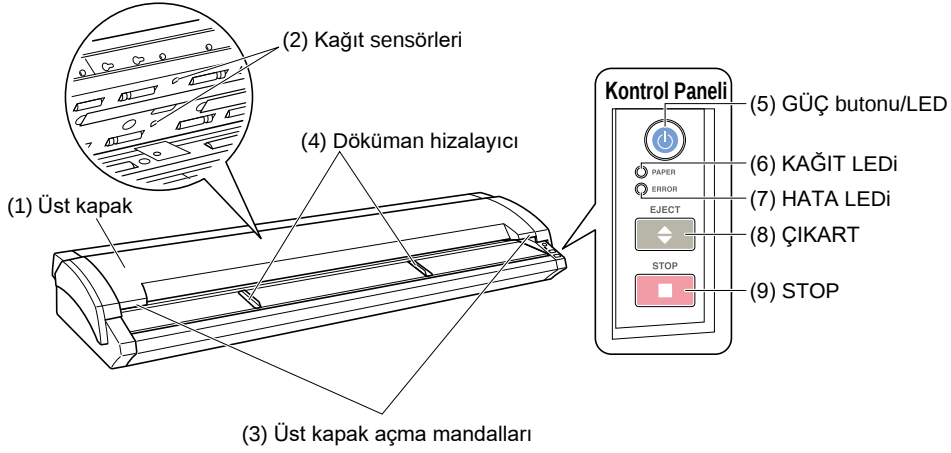


Ön Görünüş

- (1) Üst kapak Üst kapağı açarak döküman yuvasını ve transparan temas yüzeylerini temizleyebilirsiniz.
- (2) Kağıt sensörleri..... Tarayıcı içerisinde döküman olup olmadığını algırlarlar.
- (3) Üst kapak açma mandalları.. Üst kapağı açmak için basınız.
Eğer üst kapak tarama anında açılacak olursa operasyon hemen duracaktır.
- (4) Döküman hizalayıcılar..... Bu hizalayıcılar dökümanın tarayıcı üzerindeki pozisyonunu belirleyip sabitlemek için kullanılırlar.

Kontrol Paneli

- (5) GÜÇ butonu/LED (mavi) Tarayıcının açık/kapalı durumunu kontrol eder.
Yanık: Tarayıcı açıktır.
Yanıp/Sönen: Tarayıcı güç ekonomisi modunda.
Sönük: Tarayıcı kapalıdır.
- (6) KAĞIT LEDi (yeşil) Yanık: Döküman yüklendiği anda yanmaktadır.
Yanıp/Sönen: Tarama yapılmaktadır.
Sönük: Normal boşta durum.
- (7) HATA LEDi (kırmızı) Yanık: Bir donanım hatası oluşmuştur. (Bkz. Bölüm 5.3)
Yanıp/Sönen: Bir donanım hatası oluşmuştur. (Bkz. Bölüm 5.4)
Sönük: Normal durum.
- (8) ÇIKART butonu Dökümanı çıkartmak için kullanınız.
Eğer bu butona dökümanın yeni yüklendiği pozisyonda basarsanız, yükleme iptal edilerek döküman ön taraftan geri çıkartılır.
Eğer bu butona tarama operasyonu sürecinde / sonrasında basarsanız, ya da tarama süresince bir döküman hatası oluşursa basarsanız, döküman arka taraftan çıkartılır.
- (9) STOP butonu Basıldığı anda tarama/besleme fonksiyonlarını iptal eder/durdurur.
Üst kapak kapalı olduğu halde HATA LEDi yanıp sönüyorsa, bu butona basarak tarama operasyonunu durdurunuz ve bir kağıt sıkışması/ yırtılması olup olmadığını kontrol ediniz.

Arka Görünüş

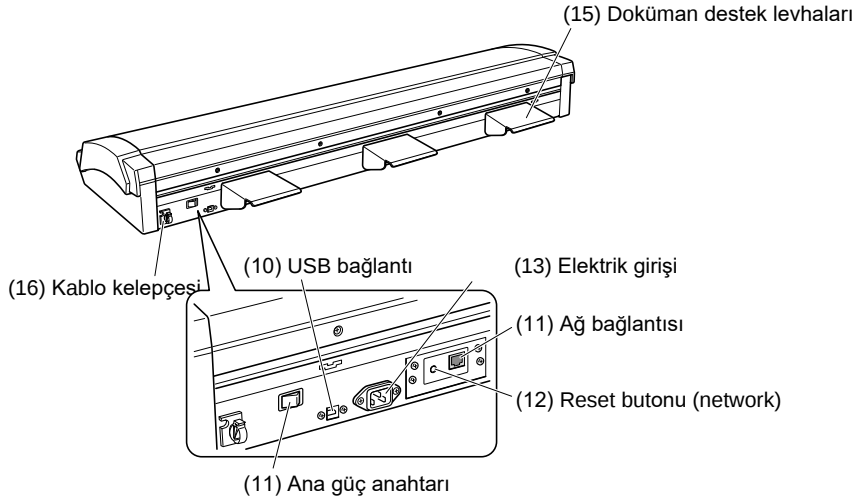

(10) USB konnektörUSB kablo bağlantısı içindir.

(11) Network konnektör * Ağ kablosu bağlantısı içindir.

(12) Reset butonu (ağ içindir) *

..... Network sistemini sıfırlayıp yeniden başlatmak içindir. Lütfen "Network Utility" ile ayarları yeniden konfigüre ediniz. (Bölüm 2.7)

(13) Güç girişi Güç kablosu (elektrik) bağlantısı içindir.

(14) Ana güç anahtarı Cihazı açıp / kapatmak içindir.

(15) Döküman destek levhaları

..... Dışarıya çıkan dökümanın desteği içindir.

(16) Kablo klemensi.....Güç kablosu ve USB kablosunu sabitlemek ve bir arada tutmak içindir.

* Sadece CSX550

⚠Dikkat USB ve ağ bağlantısı aynı anda kullanılamaz. Lütfen tek bir bilgisayara aynı anda her iki kabloyu da bağlamaya çalışmayınız.


1.3 Tarayıcının Montajı

Lütfen tarayıcının stand (ayak) montajı için ayrı hazırlanan "Stand Montaj Manueli" ni okuyarak montajını yapınız.

Döküman destek levhalarının montajı

Döküman tipi her ne olursa olsun lütfen tarama sürecinde döküman destek levhalarının takılı olduğundan emin olunuz.

- (1) Döküman destek levhalarından birini tarayıcının arka kısmında bulunan yuvalarına takınız. Lütfen yuvaların üst kısmından aşağıya doğru iterek takınız.

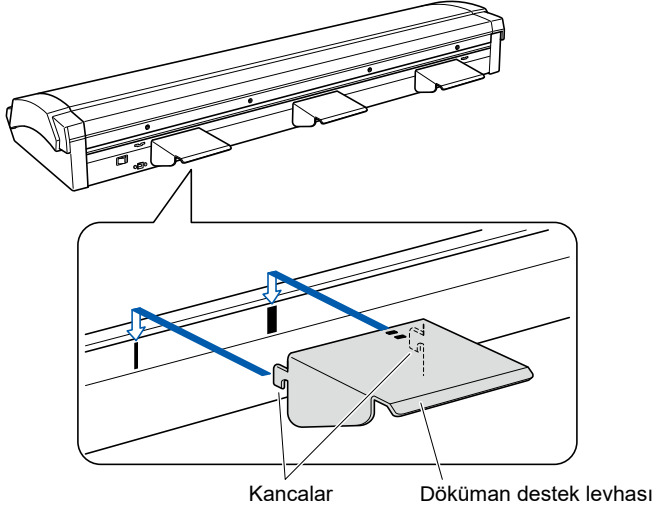

- (2) Diğer levhaları da aynı şekilde takınız.



Döküman destek levhalarını tarayıcıyı taşıırken ya da kutularken çıkartınız. Levhaları yukarıya doğru kaldırınız ve yuvalarından dışarıya doğru çekiniz.

Kablo klemensinin takılması ve kullanımı


Kablo klemensini şekildeki gibi tarayıcıya takınız ve içerisinde güç kablosu, USB kablo ve ağ kablosunu (CSX550) geçirerek yerlerine sabitleyiniz.




Kablo klemensini şekildeki gibi tarayıcıya taktığınızdan ve içerisinde güç kablosu, USB kablo ve ağ kablosunu (CSX550) geçirerek yerlerine sabitlediğinizden emin olunuz.

Klemensin takılması

- (1) Islatılmış yumuşak bir bez ile (seyreltilmiş deterjan da içerebilir) montaj yerinde bulunabilecek toz ve kirleri temizleyiniz.

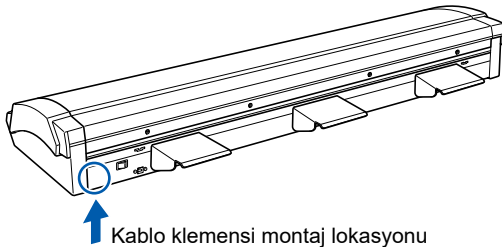


- (2) Aynı alanı bu kez de kuru bir bez ile silerek kalan nemi kurulayınız.
- (3) Klemensin arkasındaki yapışkanın koruyucusunu çıkartınız ve klemensi tarayıcının arkasındaki bölgeye yapıştırınız.

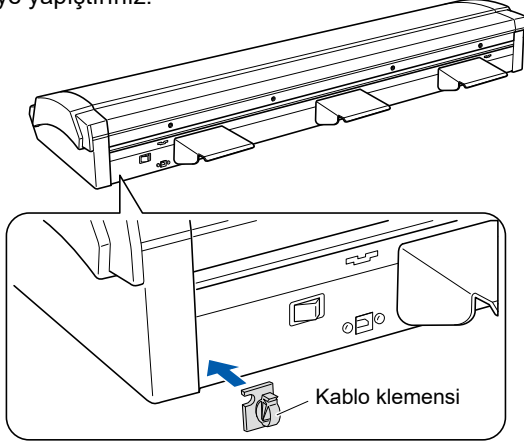


Klemensin kullanımı

- (1) Üst kısımdaki mandalı çekerek açınız.

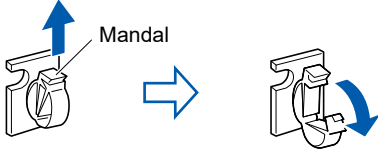


- (2) Güç kablosu, USB kablo ve network kablosunu (CSX550-) klemensin içerisinden geçirdikten sonra mandalı kapatınız.

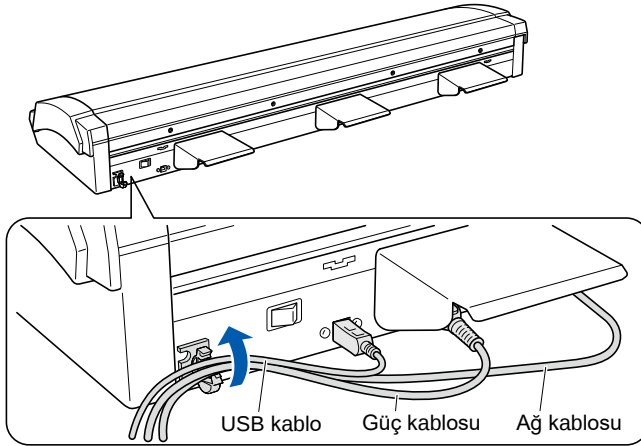

BÖLÜM 2 BAĞLANTILAR VE HAZIRLIKLAR

2.1 Elektrik Bağlantısı

Güç kablosunun bir ucunu tarayıcının güç girişine diğer ucunu uygun AC voltaj sağlayan prize takınız.

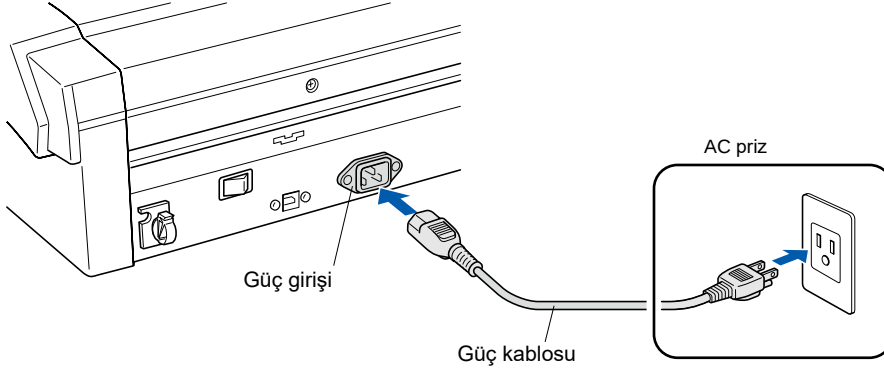

⚠ Dikkat Lütfen güç kablosunu sabitlemek için tarayıcı ile birlikte gelen kablo klemensini kullanınız. Detaylar için Bölüm 1.3' e bakınız.


2.2 Tarayıcının kapatılması ve açılması

[POWER] butonu üzerindeki mavi LED tarayıcının güç durumunu belirtmektedir.


- Sönük: Tarayıcı kapalıdır.
- Yanık: Tarayıcı açıktır.
- Yanıp/Söner (Flaş): Tarayıcı güç-tasarruf modundadır.

Tarayıcının açılması

- (1) Güç kablosunu takınız.
- (2) Ana güç anahtarını açınız (arka tarafta).

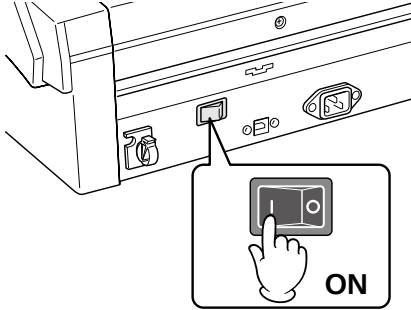


- (3) Tarayıcı kontrol panelindeki [POWER] butonuna basınız.
Tarayıcı açıldığında [POWER] buton LEDi mavi yanacaktır.

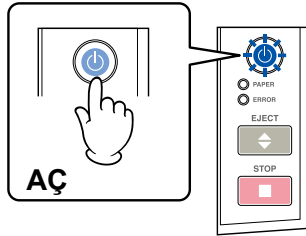

Tarayıcının kapatılması

Tarayıcı kontrol panelindeki [POWER] butonuna basınız.
Tarayıcı kapandığında [POWER] buton LEDi sönecektir.

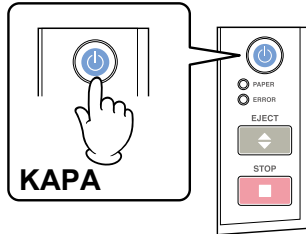

Kontrol

- Tarayıcıyı kapattıktan sonra en az 5 saniye beklemeden yeniden açamayınız.
- Tarayıcıyı uzun süre kullanmayacaksanız arka tarafta bulunan ana güç düğmesini kapatınız.




Dikkat

Tarayıcı açık durumda iken direkt arka tarafta bulunan ana güç düğmesinden kapatmayınız.

Güç-tasarruf modu

Tarayıcı içerisinde döküman bulunmadığı zamanlarda yaklaşık 13 dakika içerisinde güç-tasarruf moduna geçer (güç butonu üzerindeki mavi LED yanıp söner -flaş). Tarayıcının normal moda dönmesi için [STOP] ya da [EJECT] tuşuna basınız.

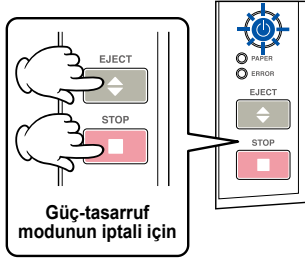

Eğer tarayıcı içerisinde bir döküman bulunuyorsa tarayıcı güç-tasarruf moduna geçmeyecektir.

2.3 Sistem Gereksinimleri

Tarayıcı donanım ve yazılımının çalışabilmesi için gerekli minimum sistem gereksinimleri şunlardır;
İşletim Sistemi : Windows XP Professional/Home Edition, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic, Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium

CPU: Çift çekirdek ya da üzeri Hafıza: 3 GB ya da üzeri)

Hard Disk: Taranacak imajları kaydedebilecek yeterli disk alanına sahip.

Monitor: 1024 x 768 pixels, True Color ekran.

Mouse

Network Arayüzü: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

USB 2.0 Arayüzü: Bilgisayarınızdaki standart donanımdır.



Eğer griskala ya da renkli tarama ve edit yapacaksanız belirtilenden daha fazla hafızaya ihtiyacınız olabilir.

Dökümana bağlı olarak, imajları taramak mümkün olmayabilir ya da hafıza yükseltildiği halde işlem yavaşlayabilir.

Böyle bir problemle karşılaştığınızda Scanning Master Pro Color program münüsünden Tools menu > Options > General tab seçerek "Use Work File" seçeneğini işaretleyiniz. Ek olarak "Specify Folder"seçeneği ile içerisinde yeterli bir alan barındıran bir klasör seçiniz ve hafıza olarak kullanınız.

2.4 Tarayıcının Bilgisayara Bağlanması

Önemli

USB kablusunun konnektöre sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olunuz.

- Tarayıcının düzgün çalışması aşağıda belirtilen durumlarda garanti edilemez:
 - ♦ Kablo bir USB hub veya ilave bir USB karta takılı ise.
 - ♦ Modifiye edilmiş ya da size özel toplanmış bir bilgisayara takılı ise.
 - ♦ Kullanılan kablo buyu 3 metreden uzun ise.(Lütfen tarayıcınız ile birlikte gelen USB kablusunu kullanınız.)
- Aşağıda belirtilen hareketlere dikkat ediniz:
 - ♦ Sürücü "driver" yüklemesi süresinde kabloyu çıkartıp takmayınız.
 - ♦ Bilgisayarı ya da tarayıcıyı başlatırken kabloyu çıkartıp takmayınız.
 - ♦ Data transferi süresince kabloyu çıkartıp takmayınız.
 - ♦ Tek bir bilgisayara iki ya da daha fazla tarayıcı bağlamaya çalışmayınız.


Dikkat

Lütfen USB kablusu ve network kablusunu (sadece CSX550) sabitlemek için tarayıcı ile birlikte gelen sabitleme klemensini kullanınız. "Kablo klemensinin montajı ve kullanımı" Bölüm 1.3, "Tarayıcının Montajı" nı okuyunuz.

USB Bağlantısı

USB kablusu ile tarayıcıyı bilgisayara bağlayınız. Bilgisayar ve tarayıcı tarafındaki konnektörler farklı formlardadır, dikkat ediniz.

Kablonun doğru takıldığından emin olmadan bağlantı yapmaya çalışmayınız.

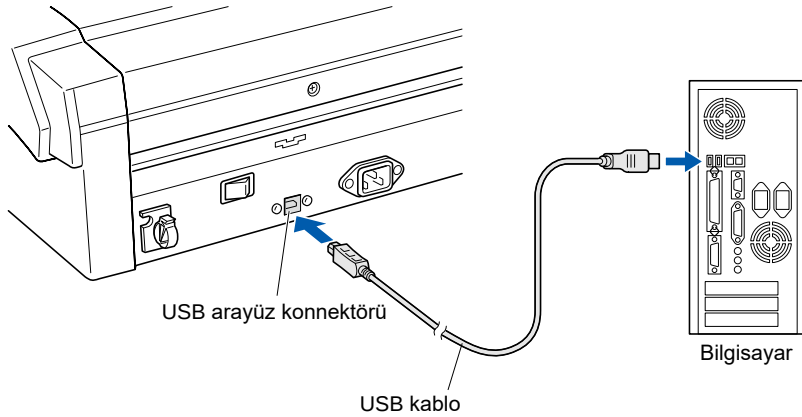


Network Bağlantısı (CSX550)

⚠ Dikkat USB ve ağ bağlantısı aynı anda kullanılamaz. Lütfen tek bir bilgisayara aynı anda her iki kabloyu da bağlamaya çalışmayınız.


Kontrol

- Ağ bağlantısı için Network (LAN) kabloları ve bir network hub gereklidir. Ayrıca almanız gerekecektir.
- Tarayıcı 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T uyumludur. Network ortamınızı kontrol ediniz.

Network "Ağ" kablosu ile tarayıcıyı bilgisayara bağlayınız.

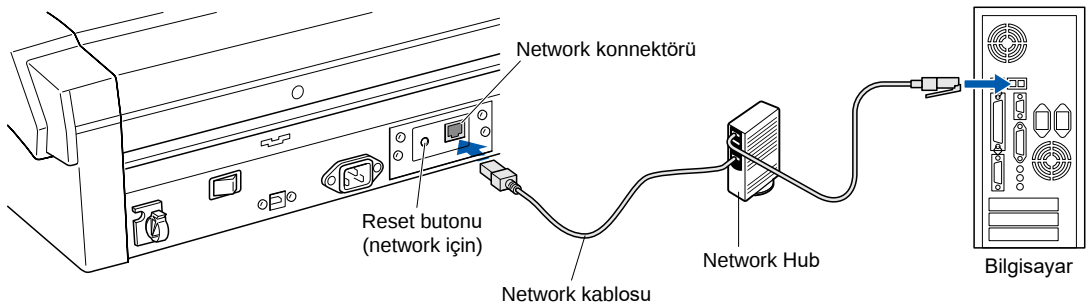

Network Konnektörü

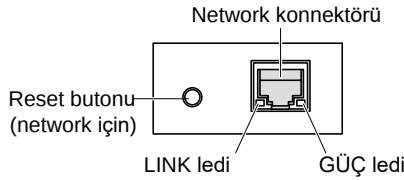

Tarayıcıyı açtıktan sonra lütfen GÜÇ ledinin sarı renkte yanıp söndüğünü kontrol ediniz. LINK ledi 10Base-T/100Base-TX bağlantısında sarı, 1000BASE-T bağlantısında ise yeşil renkte yanıp söner.

Reset Butonu (network için)

Network ortamı değiştiğinde kullanmak içindir.

Reset butonunu basılı tutarak tarayıcının güç düğmesini açmak network ortam ayarlarının sıfırlanmasını sağlar.

"Network Utility" ile ayarlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. (Bkz. Bölüm 2.7)

2.5 Tarayıcı Yazılımının Yüklmesi




Aşağıda belirtilen prosedür Windows' a Yönetici olarak giriş yapmanızı gerektirebilir. Lütfen daha fazla bilgi için Windows Yardım' a bakınız.

Windows 7 için

- (1) Bilgisayarı açınız. (Tarayıcıyı henüz bağlamayınız.)
- (2) Tarayıcı ile birlikte gelen "IMAGE SCANNER USER GUIDE CD-ROM," diskini CD-ROM sürücüye takınız. AutoPlay ekran açıldığında [Run MultiSetup.exe] adlı dosyayı çalıştırınız.




- (3) Kullanıcı hesabı kontrol ekranı açıldığında [Yes] Evet' i tıklayarak kurulumu devam ediniz.

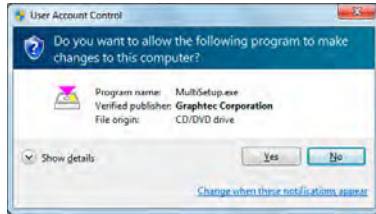


- (4) "Setup menu" ekranı otomatik olarak açılacaktır. "Pre-install the scanner driver" seçeneğini tıklayarak devam ediniz.

"Setup menu" ekranının otomatik açılmadığı durumlarda Windows Explorer' ı açarak "MultiSetup.exe" ye çift tıklayabilirsiniz.

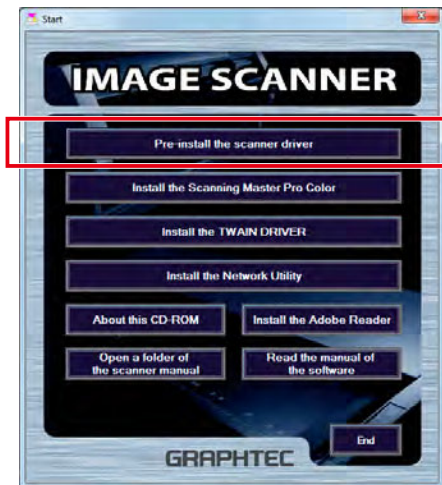


(5) Aşağıdaki ekran açılacaktır. Lütfen [Next] 'İleri' butonu ile devam ediniz.

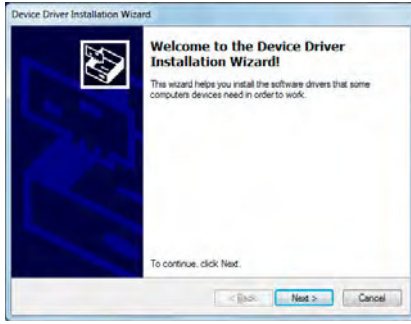

(6) Aşağıdaki ekran açılacaktır. Lütfen [Install] 'Yükle' seçeneği ile kurulumla devam ediniz.




(7) Sihirbaz sürücü yüklemesini bitirdiğinde aşağıdaki ekran görünecektir. Lütfen [Finish] butonu ile "Device Driver Installation Wizard" kurulumunu bitiriniz.

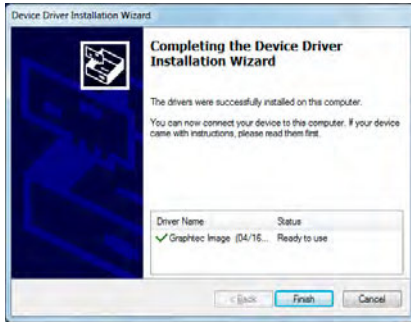


(8) Tarayıcıyı açınız, tarayıcı bilgisayara bağlanmaya çalışacaktır.

(9) Bağlantı kurulduğunda görev çubuğunda aşağıdaki uyarı gözükecektir. Lütfen sürücü kurulumunun bitmesini bekleyiniz. (Bu işlem birkaç dakika sürebilir.)




Kontrol

- Bilgisayarınız ağ bağlantısına sahip değilse kurulum hemen sonlanır ve bir sonraki adım mesajı [10] ekranda gözükür.
- Bilgisayarınız ağa bağlı ise, bu mesaj kurulum sürecinde gözükmebilir. Bu gibi durumda bir sonraki adım mesajı [10] ekranda belirene kadar bekleyiniz.
- Mesajı tıkladığınızda aşağıdaki ekran gözükür. Bu gibi durumda "Skip obtaining driver software from Windows Update" linki tıklanarak kurulum erken bitirilebilir.

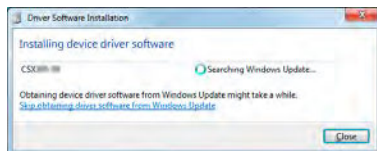


(10) Sürücü kurulumu bittiğinde görev çubuğunda aşağıdaki mesaj görüntülenir.




Kontrol

Sürücü kurulumun bitmesinin ardından adım [9] daki görev çubuğu mesajı tıklanarak aşağıdaki ekran görüntülenir.

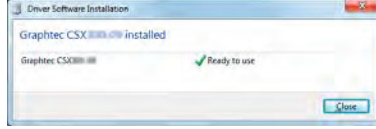

(11) "Aygıtlar ve Yazıcılar" klasörü Windows [Start] menu kullanılarak açılır ve aşağıdaki ekran görüntülenir. Lütfen tarayıcının bağlı olup olmadığını buradan kontrol ediniz.

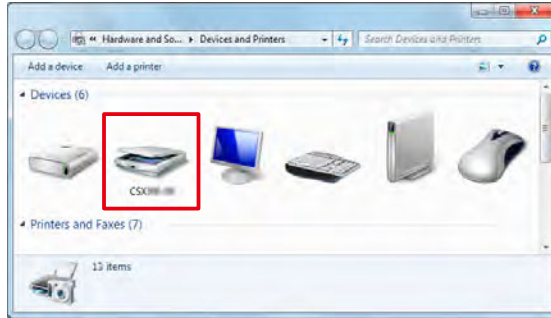

Sürücü kurulumunuz hazırdır.

Windows Vista için


- (1) Bilgisayarı açınız. (Tarayıcıyı henüz bağlamayınız.)
- (2) Tarayıcı ile birlikte gelen "IMAGE SCANNER USER GUIDE CD-ROM," diskini CD-ROM sürücüye takınız. AutoPlay ekran açıldığında [Run MultiSetup.exe] adlı dosyayı çalıştırınız




- (3) Kullanıcı hesabı kontrol ekranı açıldığında [Continue] 'Devam' ı tıklayarak devam ediniz.
- (4) "Setup menu" ekranı otomatik olarak açılacaktır. "Pre-install the scanner driver" seçeneğini tıklayarak devam ediniz.
"Setup menu" ekranının otomatik açılmadığı durumlarda Windows Explorer' ı açarak "MultiSetup.exe" ye çift tıklayabilirsiniz.




- (5) Aşağıdaki ekran açılacaktır. Lütfen [Next] 'İleri' butonu ile devam ediniz.

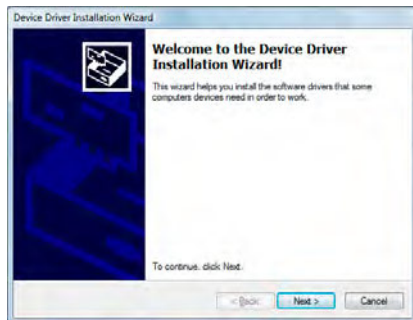

(6) Aşağıdaki ekran açılacaktır. Lütfen [Install] 'Yükle' seçeneği ile kurulumu devam ediniz.

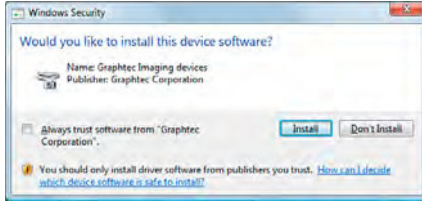


(7) Sihirbaz sürücü yüklemesini bitirdiğinde aşağıdaki ekran görünecektir. Lütfen [[Finish] butonu ile "Device Driver Installation Wizard" kurulumunu bitiriniz.

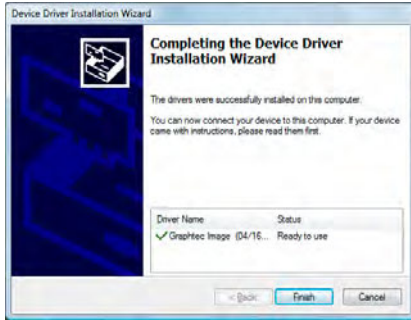


(8) Tarayıcıyı açınız, tarayıcı bilgisayara bağlanmaya çalışacaktır.


(9) Bağlantı kurulduğunda görev çubuğunda aşağıdaki uyarı gözükecektir. Lütfen sürücü kurulumunun bitmesini bekleyiniz. (Bu işlem birkaç dakika sürebilir.)




Mesajı tıkladığınızda alttaki ekran gözükecektir.

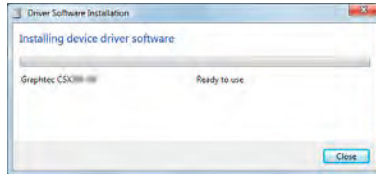

(10) Sürücü kurulumu bittiğinde görev çubuğunda aşağıdaki mesaj görüntülenir




Adım [9] da ki görev çubuğu mesajı tıkladığında sürücü yazılımının bittiğini gösteren ekran gözüktür.

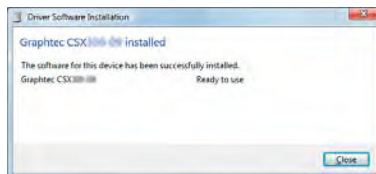


(11) [Start] **Başlat** menüsünden Kontrol Paneline giriniz.

(12) "Donanım ve Ses" tıklanacaktır.

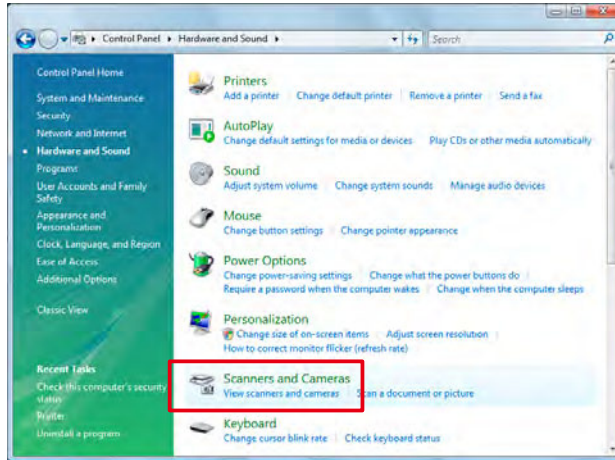

(13) "Tarayıcılar ve Kameralar" seçilerek tarayıcının bu ekranda görüldüğü kontrol edilmelidir.

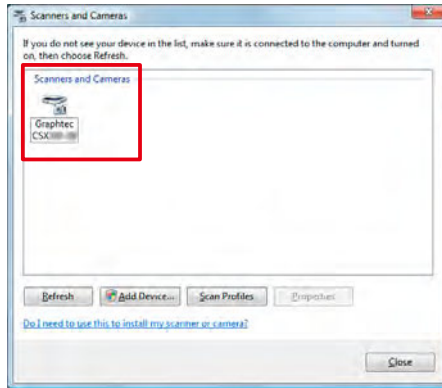

Sürücü kurulumunuz hazır.

Windows XP için

- (1) Bilgisayarı açınız. (Tarayıcıyı henüz bağlamayınız.)
- (2) Tarayıcı ile birlikte gelen "IMAGE SCANNER USER GUIDE CD-ROM," diskini CD-ROM sürücüye takınız.
- (3) "Setup menu" ekranı otomatik olarak açılacaktır. "Pre-install the scanner driver" seçeneğini tıklayarak devam ediniz. "Setup menu" ekranının otomatik açılmadığı durumlarda Windows Explorer' ı açarak "MultiSetup.exe" ye çift tıklayabilirsiniz.



- (4) Aşağıdaki ekran açılacaktır. Lütfen [Next] 'İleri' butonu ile devam ediniz.



- (5) Aşağıdaki ekran açılacaktır. Açıklamayı okuyup içeriğini anladığınızdan emin olunuz. Kurulumla devam etmek için [Continue Anyway] i tıklayınız.




- (6) Sihirbaz sürücü yüklemesini bitirdiğinde aşağıdaki ekran görünecektir. Lütfen Finish] butonu ile "Device Driver Installation Wizard" kurulumunu bitiriniz.



- (7) Tarayıcıyı açınız, tarayıcı bilgisayara bağlanmaya çalışacaktır.
- (8) Aşağıdaki ekran açıldığında, "Hayır, şu anda değil" opsiyonunu seçerek [Next] i tıklayınız. (Service Pack 2 veya sonrası kurulu ise, bu ekran gözükmez.)




- (9) Bir sonraki ekran açılır. Lütfen "Yazılımı Otomatik Yükleyiniz" (Tavsiye Edilen) opsiyonunu Seçiniz ve [Next] ile sonraki adıma geçiniz.

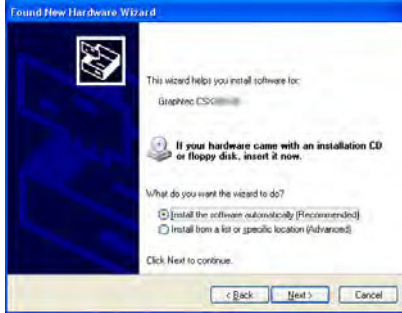


- (10) Aşağıdaki ekran açılacaktır. Açıklamayı okuyup içeriğini anladığınızdan emin olunuz. Kurulumu devam etmek için [Continue Anyway] i tıklayınız.




- (11) Sihirbaz sürücü yüklemesini bitirdiğinde aşağıdaki ekran görüntülenir. Lütfen [Finish] "Kapat" butonu ile "Yeni Donanım Bulundu" sihirbazını kapatınız.

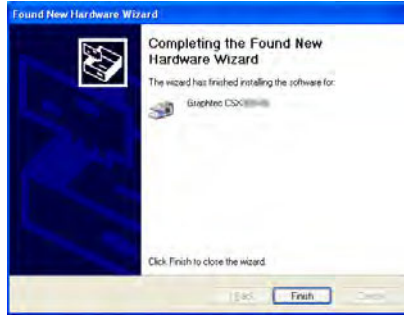

- (12) Windows masaüstü [Start] "Başlat" menüsü ile Kontrol Paneli' ne giriniz.
(13) "Yazıcılar" iconu tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenir.

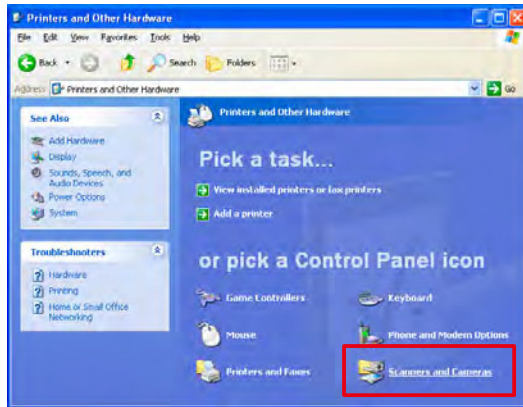

- (14) "Tarayıcılar ve Kameralar" seçilerek tarayıcının bu ekranda görüldüğü kontrol edilmelidir.

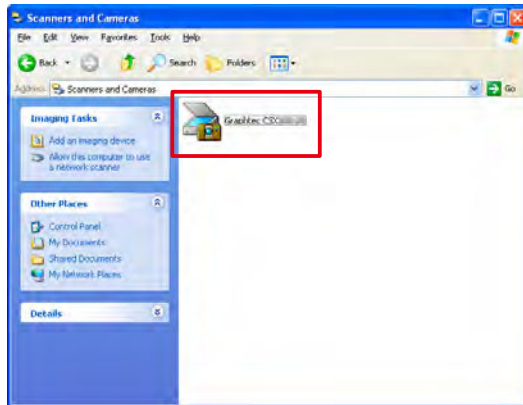

Sürücü kurulumunuz hazırdır.

2.6 "Scanning Master Pro Color" Uygulamasının Yüklenmesi

Scanning Master Pro Color "OPS115" Graphtec tarayıcıların imaj data oluşturabilmesi kullanılan yazılımdır.

İşletim Sistemleri

Windows XP Professional/Home Edition
Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic
Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium


Kurulum Prosedürü

Aşağıdaki adımlar Windows 7 ekranları kullanılarak hazırlanmıştır.

- (1) Windows 7'yi açınız.
- (2) "IMAGE SCANNER USER GUIDE CD-ROM" diskini CD-ROM sürücüyeye takınız. AutoPlay ekranı açılacaktır. [Run MultiSetup.exe]' yi seçerek çalıştırınız.




- (3) Kullanıcı hesabı ekranında "Yes" Evet' i tıklayarak kurulumla devam ediniz.

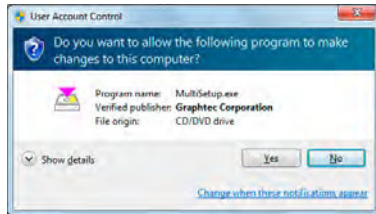

- (4) "Setup menu" ekranı otomatik olarak açılacaktır. "Install the Scanning Master Pro Color" butonu ile kurulumla başlayınız.


"Setup menu" ekranı açılmazsa Windows Explorer' ı açarak "MultiSetup.exe" üzerine çift tıklayınız. (CD-ROM içerisinde)

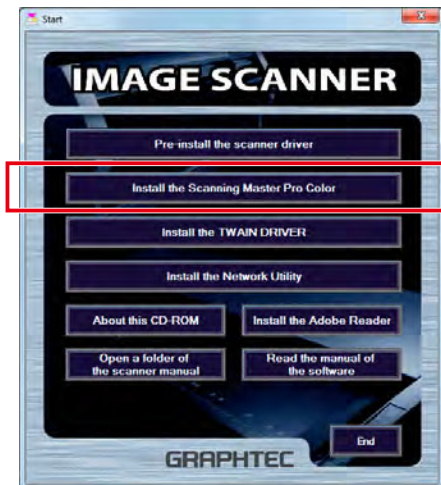

(5) Scanning Master Pro Color 'OPS115' set-up programı başlayacaktır.

Bu noktadan itibaren, set-up programının talimatlarını uygulayarak "Scanning Master Pro Color 'OPS115'" uygulamasını kurunuz.

Uygulama düzgün yüklendiğinde "Scanning Master Pro Color" Windows [Start] "Başlat" menüsüne eklenecektir.

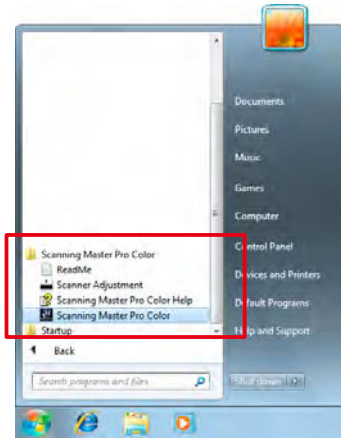

BÖLÜM 3 DÖKÜMAN YÜKLEME

3.1 Uyumlu Döküman Tipleri

Uygun Medya Genişlikleri

Döküman maksimum genişliği 965 mm dir.

Ebat	ANSI Mimari	Ebat	ANSI Mühendislik
A	9 x 12 in	A	8.5 x 11 in
B	12 x 18 in	B	11 x 17 in
C	18 x 24 in	C	17 x 22 in
D	24 x 36 in	D	22 x 34 in
E1	30 x 42 in	E	34 x 44 in
E	36 x 48 in		

Ebat	DIN
A4	9.44 x 12.99 in
A3	12.99 x 17.71 in
A2	17.71 x 24.60 in
A1	24.60 x 34.64 in
A0	34.64 x 48.42 in

Ebat	JIS (ISO)	Ebat	JIS (ISO)
A4	210 x 297 mm	B4	257 x 364 mm
A3	297 x 420 mm	B3	364 x 515 mm
A2	420 x 594 mm	B2	515 x 728 mm
A1	594 x 841 mm	B1	728 x 1030 mm
A0	841 x 1189 mm		

Uygun Medya Uzunlukları

Uzunluk 999.99999 metreye kadar programlanabilir.

Uzun dökümanlar bağlı bulunan bilgisayarın özelliklerine bağlı olarak "okunamaz" olabilir.

Uygun Döküman Kalınlıkları

CSX530 ve CSX550 1.6 mm' den aklın dökümanları tarayamaz.

Taşıyıcı kılıf kullanıldığında toplam kalınlığın 1.6 mm' yi aşmadığını kontrol ediniz.

Kalınlığı düzgün olmayıp değişiklik gösteren dökümanlar taranamayabilir.

Not: Taşıyıcı kılıfın kendi kalınlığı 0.2 mm' dir.

Uygun Medya Gramajları

Medya Gramajları

- Tarama hassasiyeti verileri Mylar film (özel polyester, PET) kullanılarak elde edilmiştir. (lütfen EK B, "SPESİFİKASYONLAR" bölümüne bakınız).
- Uyumlu medya tipleri aşağıda listelenmiştir.
 - ◆ Yüksek-kaliteli kağıt : 60 g/m²
 - ◆ Aydınger : 50 - 55 g/m²
 - ◆ Mylar : 50 µm
 - ◆ Kopya kağıdı
 - ◆ Diazo foto-hassas kağıt


Mürekkep ya da toner bulaşmış veya yüzeyi ovalanmış/yıpranmış dökümanları taramak için taşıyıcı kılıf kullanmaya özen gösteriniz. Eğer kullanılmazsa döküman yolu kirlenerek diğer dökümanların da kirlenmesine ve lekelenmesine yol açacaktır.

3.2 Dökümanların Yüklenmesi


Döküman hizalayıcıların kullanımı

Dökümanı taranacak yüzü yukarıya bakacak şekilde yerleştiriniz ve dökümanın ucu besleme merdanelerine temas edinceye kadar itiniz. Dökümanın düz ve merkezlenmiş olmasına dikkat ediniz.

- (1) Üst kapak kapalı durumdayken tarayıcının güç butonuna basınız.
- (2) Döküman hizalayıcılar döküman tarama tablasına mıknatısları ile tutunmaktadır. Lütfen döküman genişliği ile aynı olacak şekilde dökümanın her iki kenarı boyunca yerleştiriniz.
- (3) Dökümanı hizalayıcılar arasına yerleştiriniz ve üst kapak ile tarama tablası arasındaki aralığa doğru sürünüz. Düz olduğundan emin olunuz.
- (4) Yazılımda belirtilen gecikme süresi bitiminde merdaneler dönmeye başlayacak ve dökümanı tarama pozisyon başlangıcına kadar içeriye alacaktır. Döküman yüklenmiştir. (Manuel yükleme: KAPALI)
- (5) Döküman yüklendikten sonra hizalayıcıları tarayıcının üzerinde bırakmayınız, eğer dökümanı yanlış bir açı ile yüklediyseniz hasar görebilir, doğru açı ile bile yerleştirdiyseniz ilerleme sürecindeki kaymalar nedeniyle de kenarları zedelenebilir.

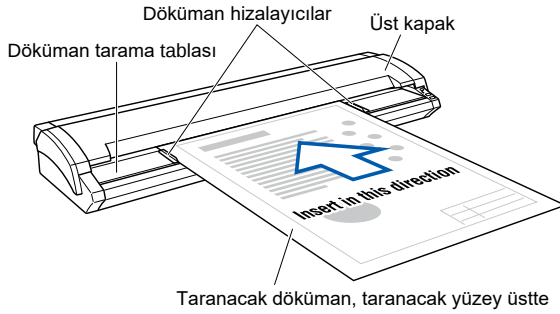

İki adet döküman döküman yükleme modu bulunmaktadır;



- Yükleme merdaneleri belirli bir gecikme süresi sonrasında dönmeye başlayarak dökümanı tarama başlangıç pozisyonuna kadar otomatik olarak ilerletir. (Manuel yükleme: KAPALI)
- Yükleme merdaneleri [EJECT] butonuna basıldıktan sonra dönmeye başlayarak dökümanı tarama başlangıç pozisyonuna kadar ilerletir. (Manuel yükleme: AÇIK)

Dökümanı yeniden yüklemek isterseniz [EJECT] butonu ile dökümanı çıkartarak tekrar yükleyebilirsiniz.

Döküman yüklendiğinde [PAPER] KAĞIT LEDi (yeşil) yanacaktır.



Eğer KAĞIT LEDi döküman beslemesinden sonra yanmazsa, EJECT butonuna basınız ve yüklemeyi resetleyiniz. Döküman dışarıya çıkartılmadan KAĞIT (PAPER) LEDi yanacaktır



- Eğer döküman bir açı ile yüklenmişse tarama hatası oluşabilecektir. Lütfen yükleme anında hizalayıcıları kullanınız.
- Otomatik beslemede sürecindeki gecikme süresi 3 saniye olarak ayarlanmıştır.

- Lütfen dökümanı taranacak yüzeyi yukarıya bakacak şekilde yerleştiriniz.
 - Döküman tarama tablası üzerine taranacak döküman dışında birşey yerleştirmeyiniz. Merdaneler harekete geçebilir ve tehlike / hasar oluşabilir.
 - Döküman kıvrılmış ya da bükülmüş ise doğru yüklenmeyebilir. Bu tip dökümanlar için taşıyıcı kılıf kullanılması gereklidir. (Bölüm 3.5, “Taşıyıcı Kılıf Kullanımı”).
 - Dökümanı merkezleyerek yükleyiniz. Merkez dışında ya da açılı yüklenirse tarama hatası oluşabilir.
-


3.5 Taşıyıcı Kılıfın Kullanımı

Taranacak dökümanın fiziki durumuna göre kullanılmaktadır.

Eğer aşağıda belirtilen tarzlarda dökümanın taraması gerçekleştirilecek ise lütfen dökümanın taşıyıcı kılıf içerisinde tarayıcıya yükleyiniz;

- Dökümanın ebadı A4 boyutundan ya da letter boyutundan küçük ise, veya standart dışı ebat ise
- Dökümanın bir gazete yumuşaklığında/inceliğinde ya da daha ince ise
- Dökümanın kolayca yırtılabilecek ya da hasar görebilecek tipte ise
- Dökümanın oldukça hasarlı ise
- Dökümanın kırışmış ise
- Dökümanın kıvrılmış ise
- Dökümanın transparan (şeffaf) ya da translusent (yarı-şeffaf) ise (kılıfın altı beyazdır)
- Dökümanın birkaç parçadan oluşuyor ise
- Dökümanın düzgün olmadığından standart prosedürler ile tarayıcıya kolayca yüklenemiyor ise

Şekilde görüldüğü gibi taranacak dökümanın üst yüzeyi kılıfın üst şeffaf yüzeyine bakacak şekilde yerleştirilecektir.

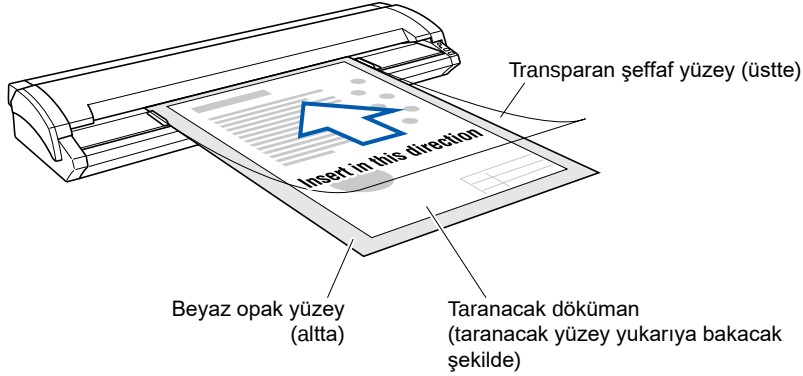

Kontrol


- Taşıyıcı kılıf kullanılırken çizilmemesine ve hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Taşıyıcı kılıf renkli dökümanların taraması için kullanıldığında renklerde bazı farklılıklar oluşabilir.

BÖLÜM 4 GÜNLÜK BAKIMLAR

4.1 Opening and Closing the Top Cover


Üst kapağın açılması

- (1) Tarayıcıyı kapatınız.
- (2) Her iki elinizi de kullanarak, sol ve sağ tarafta bulunan mandalları yukarıya doğru bastırınız ve basılı tutarak üst kapağı tamamen açınız (yaklaşık 47 derece).
- (3) Tamamen açıldığında sabitleyiciler devreye girecek ve üst kapak açık kalacaktır.

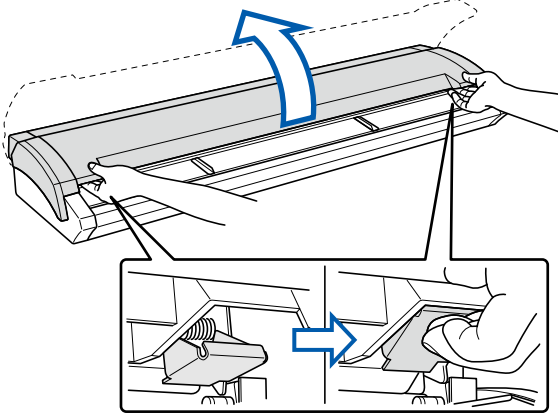

Üst kapağın kapatılması

- (1) Üst kapağı her iki elinizle nazıkçe bastırarak kapatınız.
- (2) Sağ ve sol mandalların kilitlendiğinden emin olunuz.

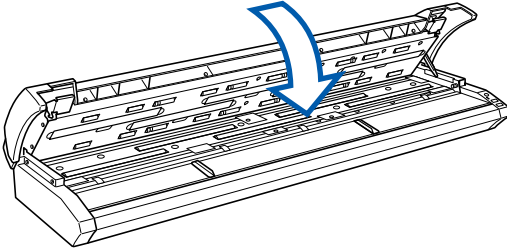


Mandallar kilitlenmez ise ERROR (HATA) LEDi yanıp söner ve tarama yapılamaz.



- Üst kapağı açıp kapatırken lütfen parmaklarınıza dikkat ediniz.
- Üst kapağı kapatırken döküman hizalayıcıların araya sıkışmamasına dikkat ediniz.

4.2 Besleme Merdanelerinin Temizliđi

- (1) Tarayıcıyı kapatınız.
- (2) Üst kapađı açınız (Bölüm 4.1).
- (3) Merdaneleri manuel olarak çevirerek nemli bir bez ile hafifçe bastırarak temizleyiniz.

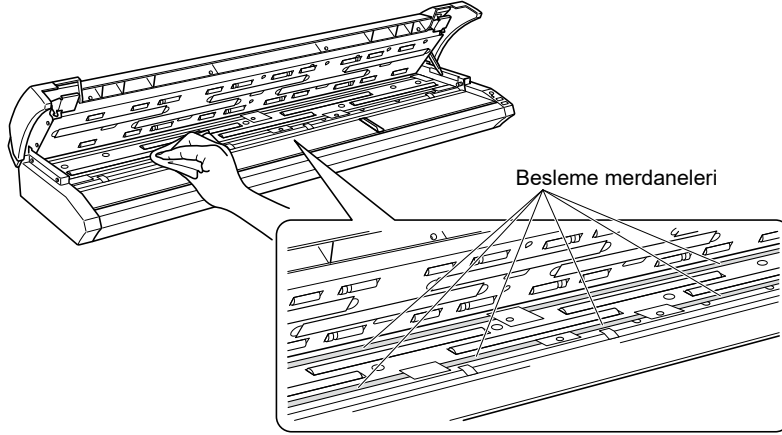


- (4) Yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayarak nemini alınız.
- (5) Üst kapađı kapatınız (Bölüm 4.1).

! Dikkat • Parmaklarınıza dikkat ediniz.

- Temizliđi sadece tarayıcı kapalı iken yapınız.
 - Kullanılan bezin araya sıkışmamasına dikkat ediniz.
-

4.3 Döküman Destek Merdanelerinin Temizlenmesi

- (1) Tarayıcıyı kapatınız.
- (2) Üst kapağı açınız (Bölüm 4.1).
- (3) Destek merdanelerini manuel olarak çevirerek nemli bir bez ile hafifçe bastırarak temizleyiniz.

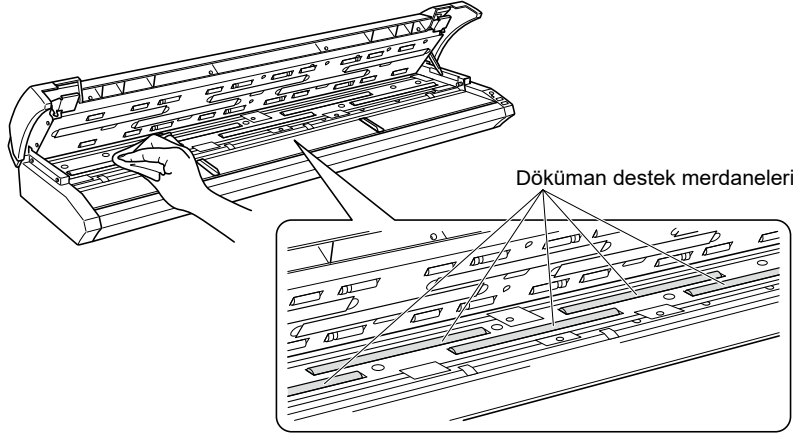


- (4) Yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayarak nemini alınız.
- (5) Üst kapağı kapatınız (Bölüm 4.1).

-
- ⚠ Dikkat** • Parmaklarınıza dikkat ediniz.
- Temizliği sadece tarayıcı kapalı iken yapınız.
 - Kullanılan bezin araya sıkışmamasına dikkat ediniz.
 - Döküman destek merdaneleri kirli ise taramada bozukluk yaşanabilir.
-

4.4 Boşluk Merdanelerinin Temizlenmesi

- (1) Tarayıcıyı kapatınız.
- (2) Üst kapağı açınız (Bölüm 4.1).
- (3) Boşluk merdanelerini manuel olarak çevirerek nemli bir bez ile hafifçe bastırarak temizleyiniz.

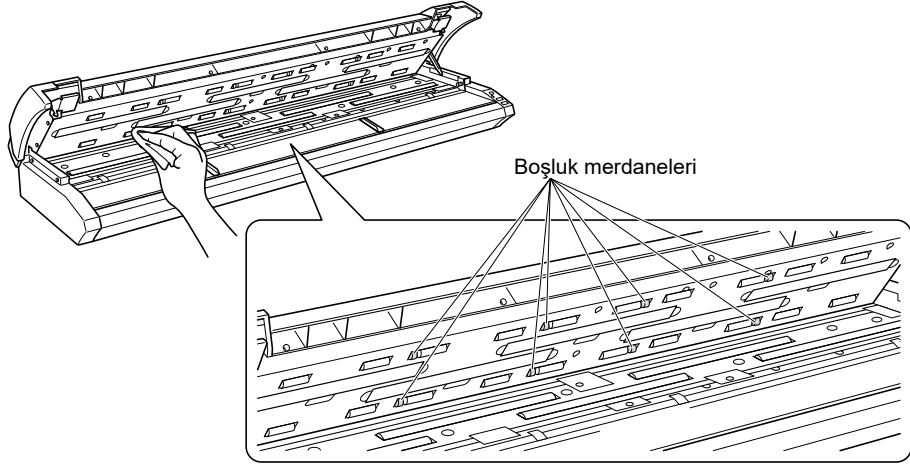


- (4) Yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayarak nemini alınız.
- (5) Üst kapağı kapatınız (Bölüm 4.1).

-
- ⚠ Dikkat**
- Parmaklarınıza dikkat ediniz.
 - Temizliği sadece tarayıcı kapalı iken yapınız.
 - Kullanılan bezin araya sıkışmamasına dikkat ediniz.
-

4.5 İtici Merdanelerin Temizlenmesi

- (1) Tarayıcıyı kapatınız.
- (2) Üst kapağı açınız (Bölüm 4.1).
- (3) İtici merdaneleri manuel olarak çevirerek nemli bir bez ile hafifçe bastırarak temizleyiniz.

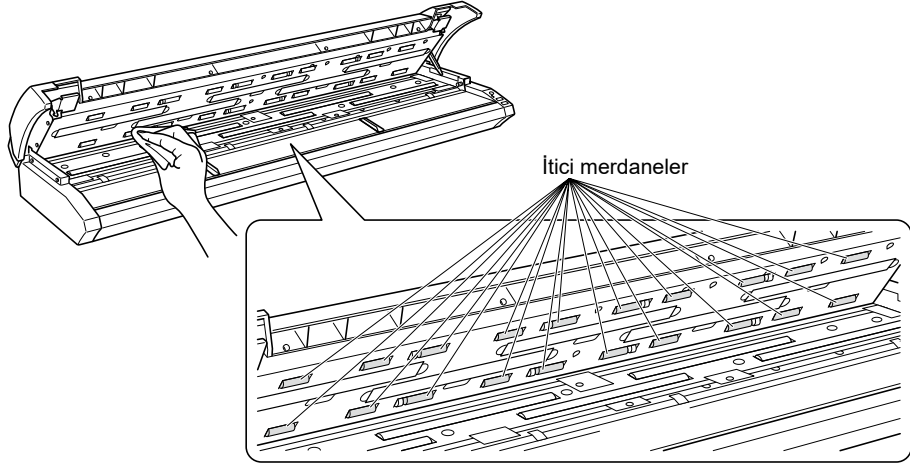


- (4) Yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayarak nemini alınız.
- (5) Üst kapağı kapatınız (Bölüm 4.1).

-
- ⚠ Dikkat**
- Parmaklarınıza dikkat ediniz.
 - Temizliği sadece tarayıcı kapalı iken yapınız.
 - Kullanılan bezin araya sıkışmamasına dikkat ediniz.
-

4.6 İmaj Sensörlerinin (Transparan Temas Camları) Temizliği

Tarayıcının tarama kalitesi temas camları kirlendiğinde düşer ve tarama bozulabilir. Lütfen imaj sensörlerini gerektiğinde temizleyiniz.

- (1) Tarayıcıyı kapatınız.
- (2) Üst kapağı açınız (Bölüm 4.1).
- (3) Transparan temas camlarını nemli bir bez ile (gerekirse çok az deterjan ilavesiyle) hafifçe bastırarak temizleyiniz.

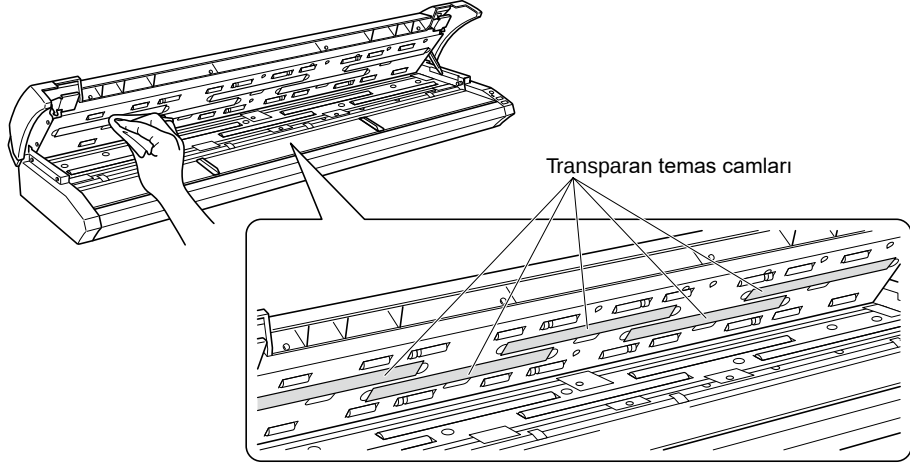

- (4) Yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayarak nemini alınız.
- (5) Üst kapağı kapatınız (Bölüm 4.1).


⚠ Dikkat • Parmaklarınıza dikkat ediniz.

- Lütfen temizlik için kimyasal solventler ya da alkol içeren ticari temizleyiciler, cam siliciler, ofis temizlik kimyasalları kullanmayınız. Transparan temas camları periyodik değişime gerek duyulmasa da yüzeyi mikro toz ve parçacıklardan çizilebileceği için sarf malzemeleri arasındadır. Eğer tarama sonuçlarınız içerisinde beklenmedik beyaz ya da siyah çizgiler oluşursa camlarda çizilme olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

4.7 Sensörlerin Temizlenmesi

Döküman algılama ya da döküman ebat sensörleri üzerinde biriken toz dökümanın düzgün taranmasına engel olabilir. Lütfen gerektiğinde sensörleri temizleyiniz.

- (1) Tarayıcıyı kapatınız.
- (2) Üst kapağı açınız (Bölüm 4.1).
- (3) İki adet döküman algılama sensörü ve beş adet döküman ebat sensörünü pamuklu çubuk ile temizleyiniz.

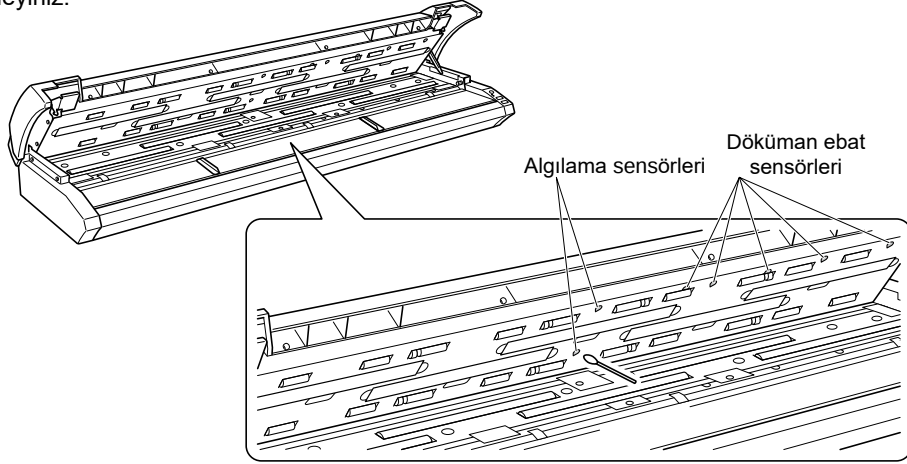


- (4) Üst kapağı kapatınız (Bölüm 4.1).

⚠ Dikkat • Parmaklarınıza dikkat ediniz.
• Lütfen pamuklu çubuklar ile temizlik yaparken herhangi bir kimyasal kullanmayınız.


4.8 Sıkışmış Dökümanın Çıkartılması

Eğer tarama esnasında döküman sıkışması olursa lütfen aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

- (1) Tarayıcıyı kapatınız.
- (2) Üst kapağı açınız (Bölüm 4.1).
- (3) Eğer döküman ön tarafta sıkışmış ise öne doğru çekerek çıkartınız.

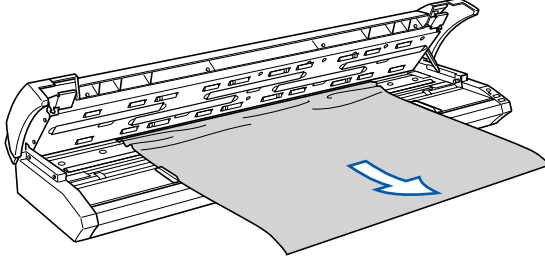

- (4) Eğer döküman arka tarafta sıkışmış ise arkadan çekerek çıkartınız.

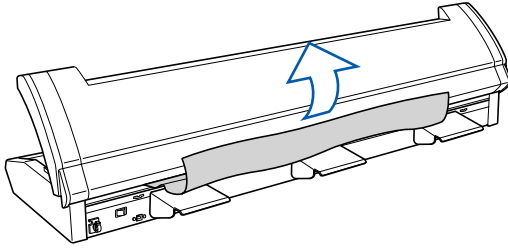

- (5) Üst kapağı kapatınız (Bölüm 4.1).




⚠ Dikkat • Parmaklarınıza dikkat ediniz.
• Sıkışan dökümanı çıkartırken lütfen nazıkçe çekiniz, aksi takdirde döküman hasarı oluşabilir.

EK Dış Ebatlar

- CSX530 / CSX550

Birim: mm

Boyutsal Hassasiyet: ± 5 mm

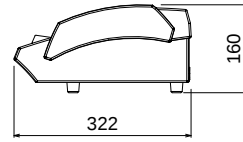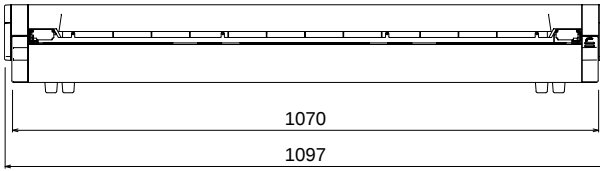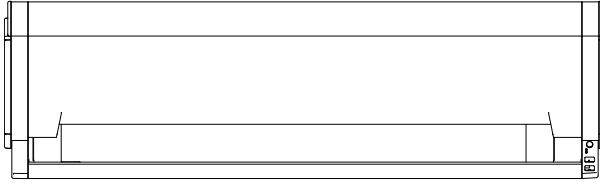

• CSX530 / CSX550

Tarayıcı stand (ayak) ile kullanıldığında

Birim: mm

Boyutsal Hassasiyet: ± 5 mm

